

## PAPR-0485


Ochranný modul komunikačnej linky RS485

- ochrana rozhrania RS485
- pasívny modul bez napájania

### Technické údaje

Hrubá ochrana RS485	áno, bleskoistky
Jemná ochrana RS485	áno, transily
Pripojenie vodičov	skrutkové svorky
Krytie	IP 20
Pracovná teplota	(0 až 50)°C
Maximálna vlhkosť okolia	≤ 95 % nekondenzujúca
Hmotnosť	cca 0,07 kg
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	38x75x45 mm
Montáž	na lištu TS35
Modulárny prístroj	nie

### Umiestnenie svoriek

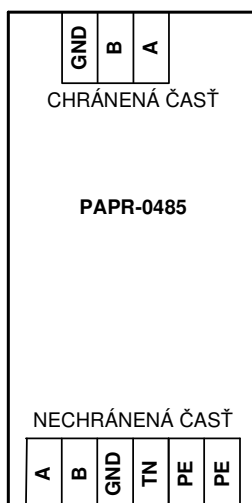

### Význam svoriek

Chránená časť

Svorka	Označ.	Význam	Svorka	Označ.	Význam
A	A	RS485, linka A	B	B	RS485, linka B
GND	GND	RS485, GND			

Nechránená časť

Svorka	Označ.	Význam	Svorka	Označ.	Význam
A	A	RS485, linka A	B	B	RS485, linka B
GND	GND	RS485, GND	TN	TIEN.	Tienenie kábla linky RS485
PE	PE	Potenciál PE	PE	PE	Potenciál PE

### Poznámka:

Medzi svorkami TN a PE je osadená bleskoistka. Tienenie kábla nechránenej časti linky RS485 sa pripája buď ku svorke TN alebo ku svorke PE v závislosti od topológie linky RS485.